

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報として注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「注意」として表記してあります。



注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**△注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図号で区分しています。



△ 気をつけていただく内容です。

■使用上のご注意



注意




本製品は盤製品専用です。それ以外では使用しないでください。




改造等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。

■機種（各部の名称、寸法、セット内容）


●ローレット受けタイプ

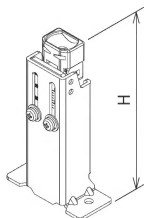

●蝶番タイプ

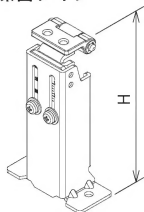

●保護板支柱

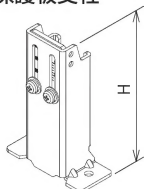

品種	品名記号	高さ H (mm)	セット内容
ローレット 受け タイプ ※1	BP25-S61RM	61～106	保護板支持金具(左図)・・・10本
	BP25-S99RM	99～145	デルタタイトねじM5×12・・・20コ
	BP25-S120RM	120～210	取扱説明書(本紙)・・・1枚
	BP25-S200RM	200～290	
	BP25-S61RM-Z	61～106	保護板支持金具(左図)・・・1本
	BP25-S99RM-Z	99～145	デルタタイトねじM5×12・・・2コ
蝶番 タイプ	BP25-S120RM-Z	120～210	
	BP25-S200RM-Z	200～290	
	BP25-S61RT	61～106	保護板支持金具(左図)・・・10本
	BP25-S99RT	99～145	デルタタイトねじM5×12・・・20コ
	BP25-S120RT	120～210	バインド小ねじM5×8・・・20コ
	BP25-S200RT	200～290	取扱説明書(本紙)・・・1枚
保護板支柱 ※2	BP25-S61RT-Z	61～106	保護板支持金具(左図)・・・1本
	BP25-S99RT-Z	99～145	デルタタイトねじM5×12・・・2コ
	BP25-S120RT-Z	120～210	バインド小ねじM5×8・・・2コ
	BP25-S200RT-Z	200～290	
	BP25-S61	46	保護板支持金具(左図)・・・10本
	BP25-S99	84	デルタタイトねじM5×12・・・20コ
	BP25-S120	105	取扱説明書(本紙)・・・1枚
	BP25-S200	185	


※1 ローレットねじは別売です。

※2 保護板パーツ(別売)と合わせてご利用ください。


■使用方法

- ①保護板支持金具の配置を決め、取付寸法に従って穴加工を行ってください。
(配置は支持金具使用数および配置例を参考にしてください)

取付寸法

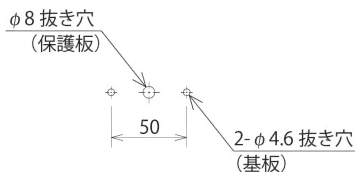


<ローレット受けタイプ>

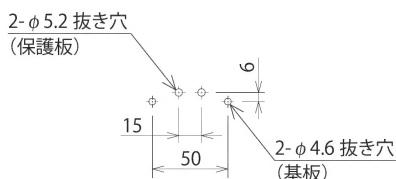


<蝶番タイプ>

支持金具使用数(蝶番タイプ)

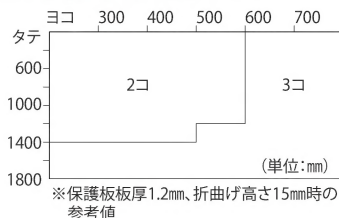


配置例

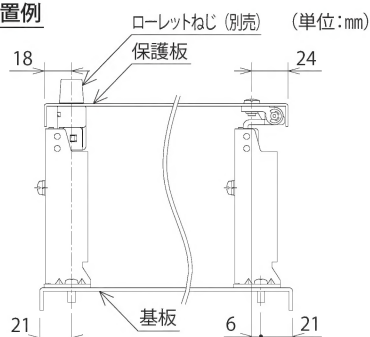

- ②スライド金具のねじをゆるめて支持金具の高さ調整を行い、保護板支持金具を基板および保護板に固定してください。

支持金具の基板への取付け : デルタイトねじ M5×12
蝶番支持金具の保護板への取付け : バインド小ねじ M5×8

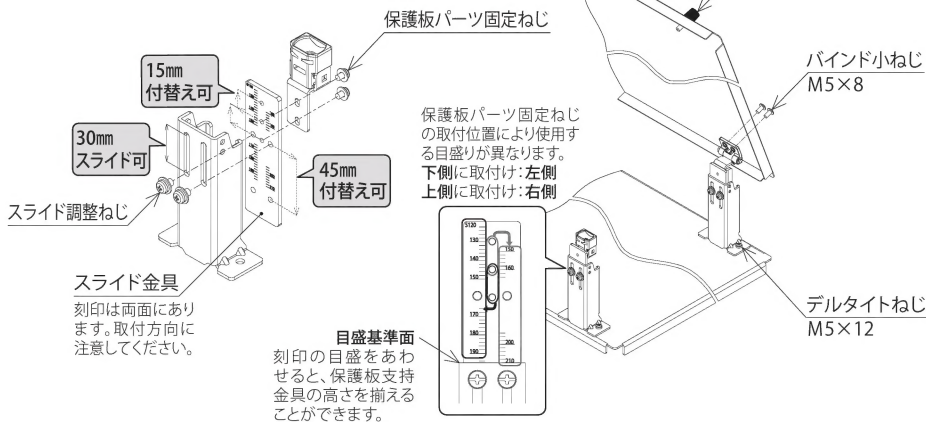

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年3月現在のものです。

B966873